

ESPECIFICAÇÕES		COMPACT SUPREME
ENTRADA DE ENERGIA	TRIFÁSICA 220V OU TRIFÁSICO 380V.	
CONECTOR DE ENTRADA	CANLOCK 150A	
VOLTIMETROS	MONITORANDO ENTRADA TRIFÁSICA E SAÍDA DO TRANSFORMADOR	
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 127v	02 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBR IOA 127V	
SAÍDA DE ENERGIA AUXILIAR 220v	02 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBR IOA 220V - AZUIS	
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 127v	02 TOMADAS DE SAÍDA PRINCIPAL 2P + T 32A 127V - AMARELAS	
SAÍDA DE ENERGIA PRINCIPAL 220v	09 TOMADAS DE SAÍDAS PRINCIPAIS 220V 2P + T 32A - AZUIS.	
TENSÃO 127v	AUTOTRANSFORMADOR 5.000W	
TENSÃO 220v	BALANCEADA EM 3 FASES, SEM TRANSFORMADOR.	
POTÊNCIA TOTAL 127v	5.000W	
POTÊNCIA TOTAL 220v	80KVA	
PROTEÇÃO	DISJUNTORES, REGULADOR DE ENERGIA, VOLTIMETRO	
ALTURA	266mm (6UR)	
LARGURA	483mm (19")	
PESO LÍQUIDO	45 KG	

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.



COMPACT
SUPREME

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um produto da marca AUDIOQUALITY. Nossos produtos estão de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos de áudio. Este aparelho lhe dará satisfação, eficiência e tranquilidade. Trabalhamos com total seriedade e profissionalismo. Antes de instalar seu aparelho leia com atenção as especificações e guarde-o para futuras consultas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 (um) Main Power Compact Supreme
- Manual de instruções
- Certificado de Garantia

PRECAUÇÕES:

Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme discriminado acima.

- Observe atentamente as especificações.


- Faça todas as conexões com o aparelho desligado.

- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado.

- Nunca abra ou deixe pessoas não autorizadas tentar repará-la. Quando necessário, procure a Assistência na Fábrica.

- Não Utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.

- Toda manutenção e prevenção do equipamento deve ser realizada exclusivamente na Fábrica.

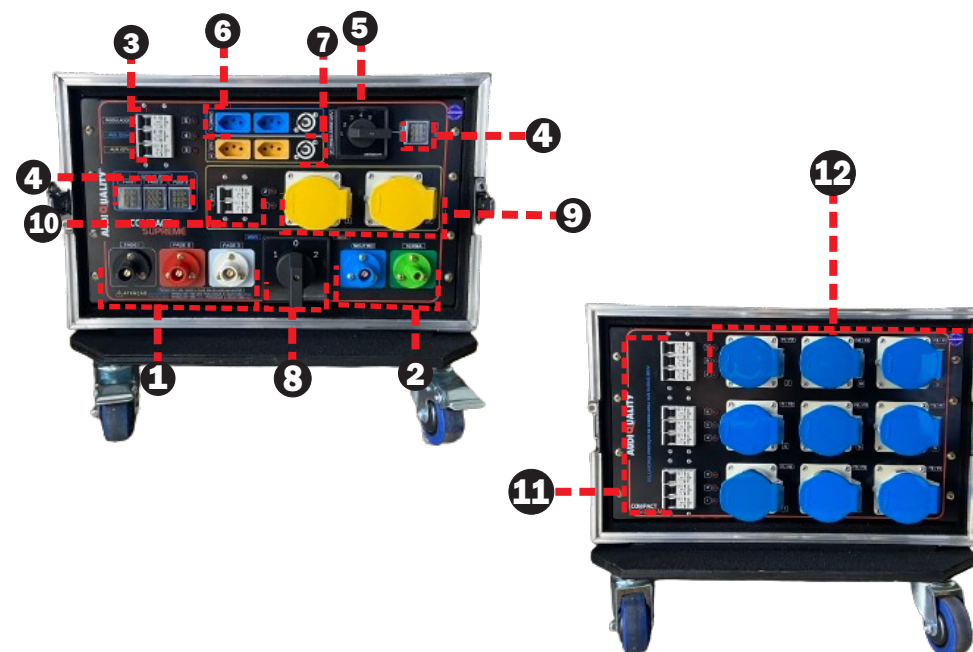

PAINEL FRONTAL

LEGENDA

- ① - Conector Canlock Fase, 1,2 e 3
- ② - Conector Canlock Terra e Neutro
- ③ - Disjuntores:
Disjuntor 1 - Liga/Desliga Regulador
Disjuntor 2 - Liga/Desliga Tomadas NBR 220V.
Disjuntor 3 - Liga/Desliga Tomadas NBR 127V.
- ④ - Voltímetro, Amperímetro e frequencímetro

- ⑤ - Regulador 127V
- ⑥ - Saída Tomada NBR 10A, Saída powercon 20A 220V
- ⑦ - Saída Tomada NBR 10A, Saída powercon 20A 127V
- ⑧ - Chave reguladora 220V/ 380V
- ⑨ - Tomada 32A 127V
- ⑩ - Disjuntor 127V

PAINEL VERSO

LEGENDA

- ⑪ - Disjuntores 220V
- ⑫ - 09 Tomadas 32A 220V