

ESPECIFICAÇÕES		COMPACT BASIC
ENTRADA DE ENERGIA	O2 FASES DE 127V PARA 220V E O1 FASE E NEUTRO PARA 127V.(SÓ LIGAR EM REDE 127V).	
TOMADA DE ENERGIA	3P + T 32a (AZUL) FASE/FASE/NEUTRO/TERRA.	
VOLTIMETROS	MONITORANDO TENSÃO DO TRAFIO 127v / ENTRADA 220v.	
SAIDA DE ENERGIA AUXILIAR 127v	O3 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBRI4I36 IOA 127V - AMARELAS.	
SAIDA DE ENERGIA AUXILIAR 220v	O3 TOMADAS DE SAÍDAS AUXILIARES NBRI4I36 IOA 220V - AZUL.	
SAIDA DE ENERGIA PRINCIPAL 127v	O1 TOMADA DE SAIDA PRINCIPAL 2P+T 16A 127V - AMARELA	
SAIDA DE ENERGIA PRINCIPAL 220v	O2 TOMADAS DE SAÍDAS PRINCIPAIS 220V 2P+T 16A - AZUIS.	
TENSÃO 127v	FASE + NEUTRO (OBRIGATORIO LIGAR O NEUTRO)	
TENSÃO 220v	FASE/FASE (FASE 127v).	
POTÊNCIA TOTAL 127v	3KVA.	
POTÊNCIA TOTAL 220v	92KVA.	
POTÊNCIA TOTAL 127v/220v	125KVA	
PROTEÇÃO	DISJUNTORES E ATERRAMENTO.	
ALTURA	177.8mm (5UR)	
LARGURA	483mm (19")	
PROFUNDIDADE	80mm	
PESO LÍQUIDO	5 KG	

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

COMPACT BASIC
MAIN POWER



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240
TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

INTRODUÇÃO

PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO DA MARCA AUDIOQUALITY. NOSSOS PRODUTOS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS MAIS RÍGIDAS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. ESTE APARELHO LHE DARÁ SATISFAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANQUILIDADE. TRABALHAMOS COM TOTAL SÉRIE E PROFISSIONALISMO. ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO LEIA COM ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:


- 01 (UM) MAIN POWER COMPACT BASIC
- 01 (UM) KIT CONEXÃO DE ENTRADA/ALIMENTAÇÃO.
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUÇÕES:

- ABRA A EMBALAGEM E CONFIRA O CONTEÚDO CONFORME DISCRIMINADO ACIMA.
- OBSERVE ATENTAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES.
 - FAÇA TODAS AS CONEXÕES COM O APARELHO DESLIGADO.
 - NUNCA LIGUE O APARELHO COM UMIDADE OU SE ELE ESTIVER MOLHADO.
 - NUNCA ABRA OU DEIXE PESSOAS NA AUTORIZADAS TENTAR REPARÁ-LA. QUANDO NECESSÁRIO, PROCURE A ASSISTÊNCIA NA FABRICA.
 - NÃO UTILIZE QUALQUER TIPO DE SOLVENTE PARA LIMPÁ-LO. USE SOMENTE PANO SECO E MACIO.
 - TODA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NA FABRICA.


AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240
TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

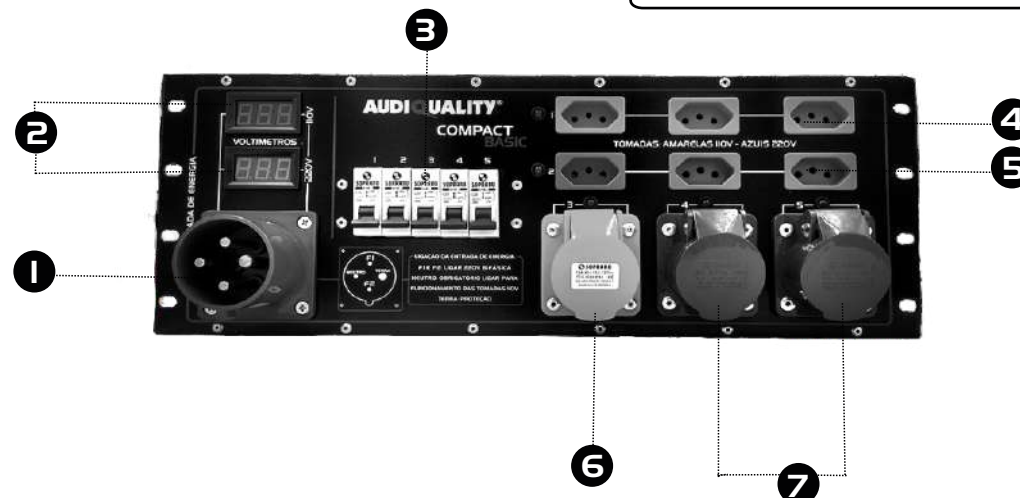

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA O PLUG.

BIFÁSICO 220V

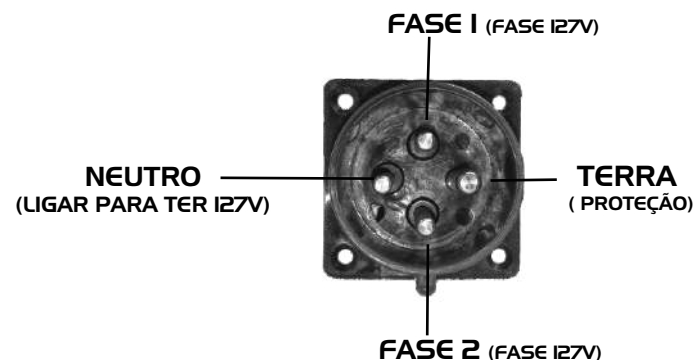

OBS: NÃO OPERA EM QUADRO DE ENERGIA 380V.

LEGENDA

- ① - TOMADA 32A 3P+T 32a (AZUL) FASE/FASE/NEUTRO/TERRA.
- ② - VOLTÍMETROS MONITORANDO TENSÃO DO TRAFÓ 127V / ENTRADA 220V.
- ③ - DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA.

- ④ - TOMADA NBR 14136 10A 127V AMARELA
- ⑤ - TOMADA NBR 14136 10A 220V AZUL
- ⑥ - 01 - TOMADAS 16A 3P+T 127V AMARELA.
- ⑦ - 02 TOMADAS 16A 3P+T 220V AZUL.