[illegible]

AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240
TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

RTM-5000

REGULADOR DE TENSÃO



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um produto da marca AUDIOQUALITY. Nossos produtos estão de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos de áudio. Este aparelho lhe dará satisfação, eficiência e tranquilidade. Trabalhamos com total seriedade e profissionalismo. Antes de instalar seu aparelho leia com atenção as especificações e guarde-o para futuras consultas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- OI (um) Regulador de Tensão Manual 5000v
- Manual de instruções
- Certificado de Garantia

PRECAUÇÕES:

Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme discriminado acima.


- Observe atentamente as especificações.
- Faça todas as conexões com o aparelho desligado.
- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado.
- Nunca abra ou deixe pessoas na autorizadas tentar repará-la. Quando necessário, procure a Assistência na Fabrica.
- Não Utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.
- Toda manutenção e prevenção do equipamento deve ser realizada exclusivamente na Fabrica.

AUDIOQUALITY CNPJ : 28.932.737/0001 - 61
RUA MORAES BARROS. N° 1595, BAIRRO ALTO,
PIRACICABA-SP CEP : 13419-240

TELEFONE: 19 3434-9890 / TELEFONE E WHATSAPP: 19 9 7401-6593

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOMENTE NA FABRICA

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

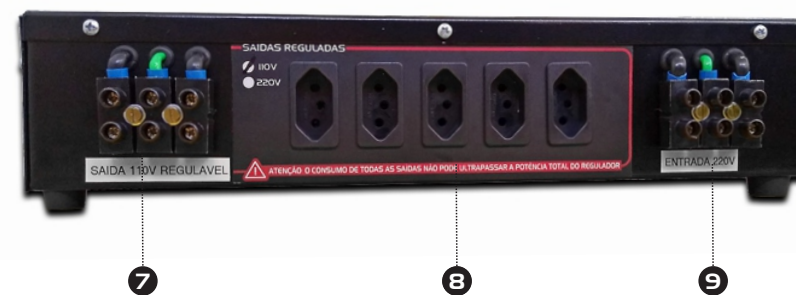

PAINEL FRONTAL

LEGENDA

- 1 - Disjuntor
- 2 - Led de identificação
- 3 - Chave de Seletivo tensão
- 4 - Chave de .seletivo medição tensão
- 5 - Voltímetro de tensão de entrada e saída.

- 7 - Conector Sindal 912 Saída .
- 8 - 05 und - Tomadas NBR 14136.
- 9 - Conector Sindal 912 Entrada